vicini **VC-3020**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RÁDIO RELÓGIO COM CD PLAYER

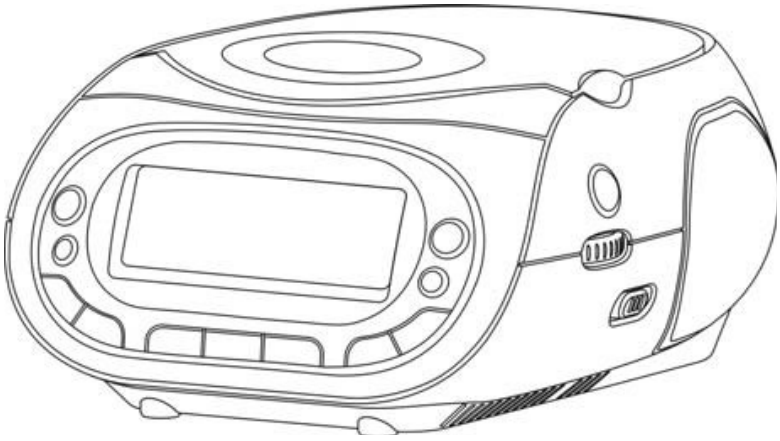

ATENÇÃO
PARA A SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PARA ALTERAR A VOLTAGEM DO APARELHO.

Por medida de segurança o aparelho vem de fábrica com o seletor de voltagem direcionado para 220V.

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A UMIDADE OU CHUVA

Este símbolo indica a presença de material não isolado no interior do aparelho, o que pode provocar choques elétricos.	**CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA O GABINETE DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS NO SEU INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO USUÁRIO.** DEIXE A MANUTENÇÃO SOMENTE A CARGO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.	Este símbolo indica que existem instruções importantes de operação e manutenção acompanhando o produto.

CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUTO DE CLASSE 1)

Cuidado: O feixe do laser utilizado neste aparelho é prejudicial aos olhos. Evite olhar diretamente. Este aparelho possui um emissor a laser de baixa intensidade.

PRECAUÇÕES DE USO

Por favor, siga as instruções de segurança abaixo:

Localização
- Não utilize o aparelho em ambientes muito quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- Certifique-se que o aparelho se encontra em uma superfície plana e segura.

Voltagem
- Antes de ligar o aparelho na tomada, certifique-se de que o seletor de voltagem (110V/220V) está direcionado corretamente.

Precauções de Segurança
- Nunca retire o plugue da tomada puxando pelo fio.
- Desconecte o aparelho da tomada caso não pretenda utilizá-lo por um longo período de tempo.
- A tecla POWER não desconecta o aparelho da corrente de energia. Para desconectar o aparelho da corrente de energia, retire o plugue da tomada.
- Este aparelho deve ser usado apenas na posição horizontal.

Ventilação
- Não obstrua as saídas de ar do aparelho. A ventilação normal do aparelho não deve ser bloqueada.

Líquidos
- Nunca deixe que o aparelho entre em contato com água ou outros líquidos.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.

Problemas técnicos
- Se o aparelho necessitar de reparo leve-o somente a postos autorizados de assistência técnica.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

O aparelho funciona com alimentação AC:

1. Verifique a posição do seletor de voltagem (110V/220V) e redirecione-o caso necessário.
2. Conecte o plugue do cabo de alimentação na tomada de parede.

Sistema backup com bateria 9V: O aparelho permite que a hora seja armazenada em caso de queda da energia elétrica ou caso o aparelho seja desconectado da tomada. Para isso, insira uma bateria 9V (não incluída) no compartimento localizado abaixo do aparelho.
ATENÇÃO: O display do relógio não ficará aceso, mas a hora ficará armazenada na memória.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

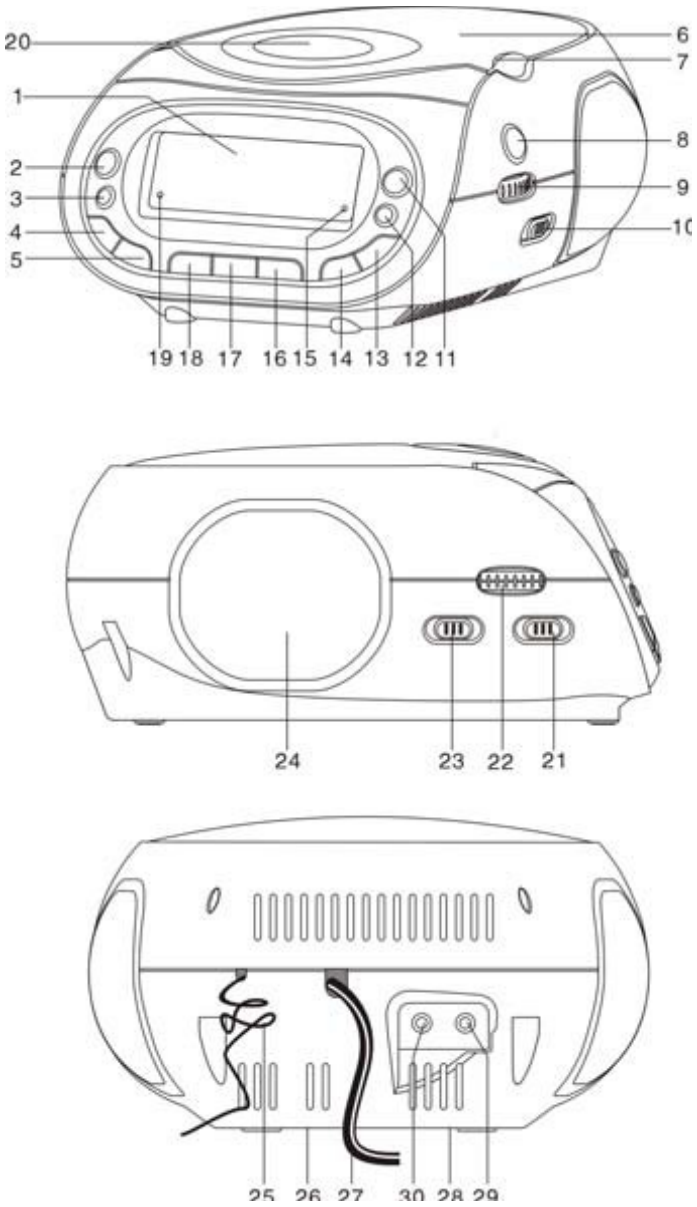

1. DISPLAY
2. POWER/AL. OFF: Liga-Desliga/Alarme
3. CD DISPLAY: Informa número da faixa
4. AL.1: Liga/Desliga/Ajusta alarme 1
5. AL.2: Liga/Desliga/Ajusta alarme 2
6. Tampa do CD player
7. OPEN: Abrir tampa do CD player
8. Visor da Sintonia do Rádio
9. TUNING: Seletor de Sintonia
10. BAND: Seletor de Frequência AM/FM/FM ST
11. PLAY/PAUSE ⏯: Reproduzir/Pausar
12. STOP/CLOCK ADJ.■:Parar reprodução / Ajuste da hora
13. Tecla ⏭ : Avançar faixa / Ajustar hora
14. Tecla ⏮: Retroceder faixa / Ajustar minutos
15. Luz indicadora do alarme 2
16. RAN./REP: Reprodução Aleatória/Repetir
17. SLEEP: Desligamento programado
18. PROGRAM: Programação
19. Luz indicadora do alarme 1
20. SNOOZE: Sono prorrogado
21. Seletor de Função BUZZ- CD/AUX -RADIO
22. VOLUME
23. DIMMER: Controle de luminosidade
24. Auto-falante
25. Fio antena FM
26. Compartimento de bateria 9V
27. Cabo de alimentação
28. Seletor de Voltagem (110V/220V)
29. Saída para fones de ouvido (PHONE)
30. Entrada auxiliar (AUX IN)

FUNÇÕES:

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Pressione a tecla “CLOCK ADJ.” e os dígitos de horas e minutos ficarão piscando no display.

OBS: Ao ligar o aparelho na tomada os dígitos já aparecerão piscando.

2. Neste momento pressione a tecla Retroceder (⏮) para ajustar os minutos e a tecla Avançar (⏭) para ajustar as horas.
3. Para confirmar a hora, pressione a tecla “CLOCK ADJ.”

FORMATO DE HORA (12H / 24H)

O aparelho vem ajustado de fabrica no formato 12h AM/PM. Para ajustar o relógio para o formato 24h, pressione a tecla “CLOCK ADJ.” por aproximadamente 2 segundos. Este ajuste não pode ser feito no modo de reprodução de CD.

AJUSTE DA HORA DO ALARME

É possível determinar até 2 horários de alarme. Para ajustá-los, siga os passos abaixo:

1. Para ajustar o alarme 1, pressione a tecla “AL.1”. Os dígitos de horas e minutos aparecerão piscando no display.
2. Utilize as teclas Retroceder (⏮) para ajustar os minutos e a tecla Avançar (⏭) para ajustar as horas.
3. Para confirmar pressione novamente a tecla “AL.1”. A luz indicadora do alarme 1 ficará acesa.
4. Para ajustar o alarme 2, pressione a tecla “AL.2” e siga o mesmo procedimento descrito para o alarme 1.
5. Para desativar o alarme, pressione a tecla “AL.1” ou “AL.2” novamente até que a luz indicadora do alarme se apague, indicando que o alarme não tocará.

DESPERTANDO COM ALARME, CD OU RÁDIO

Após ajustar a hora do alarme você pode escolher despertar com alarme, rádio ou CD.

1. Para acordar com o alarme, direcione o seletor de função para a posição “BUZZ”.
2. Para acordar com o rádio, direcione o seletor de função para a posição “RADIO”. (Não se esqueça de sintonizar previamente a estação de rádio desejada e ajustar o volume.)
3. Para acordar com CD, direcione o seletor de função para a posição “CD/AUX”. (Não se esqueça de inserir um CD no aparelho e ajustar o volume na noite anterior.)

IMPORTANTE: Ao optar por despertar com rádio ou CD, lembre-se de ajustar o volume para o nível desejado.

FUNÇÃO SNOOZE (Controle de Sono Prorrogado)

1. O alarme pode ser interrompido temporariamente pressionando-se a tecla “SNOOZE”.
2. A luz indicadora ficará piscando e a palavra “SNZ” aparecerá no display, indicando que o alarme está ativo e voltará a despertar.
3. O despertador voltará a tocar automaticamente após 6 minutos.

DESLIGANDO O ALARME

1. Para desligar o alarme enquanto o mesmo estiver tocando, pressione a tecla "POWER/AL.OFF". O alarme só voltará a tocar no horário programado.

2. Para desativar o alarme, pressione a tecla "AL.1" ou "AL.2" até que a luz indicadora do alarme se apagará, indicando que o alarme não tocará no horário programado.

FUNÇÃO SLEEP (Dormir com Música)

Ouvindo o rádio ou um CD, siga os passos abaixo para programar o desligamento automático:

1. Pressione a tecla "SLEEP" para escolher entre 15, 30, 60 ou 90 minutos. O aparelho desligará automaticamente após o tempo determinado.
2. Para desligar a função, pressione a tecla "SLEEP" até que a palavra "SLEEP" se apague no display.

OUVINDO O RÁDIO

1. Com o aparelho ligado, deslize a tecla "BUZZ - CD/AUX – RADIO" para a posição RADIO.
2. Direcione o Seletor de Frequência para a opção desejada AM, FM ou FM ST.
3. Selecione a estação desejada usando a tecla "TUNING" (Seletor de Sintonia).

Para melhorar a recepção de sinal:
- Estique o fio da antena FM para melhorar a recepção em FM.
- Mude a posição do aparelho para captar melhor recepção em AM, se necessário.

OUVINDO UM CD

1. Com o aparelho ligado, deslize a tecla "BUZZ-CD/AUX–RADIO" para a posição CD/AUX.
2. Abra a tampa do CD player, insira um CD e feche a tampa.
3. O número de total de faixas aparecerá no display.
4. Pressione a tecla "PLAY/PAUSE" (⏯) para iniciar a reprodução.
5. Para pausar brevemente a reprodução, pressione a tecla "PLAY/PAUSE" (⏯). Para reiniciar a reprodução, pressione a tecla "PLAY/PAUSE" novamente.
6. Para encerrar a reprodução, pressione a tecla "STOP' (■).

IMPORTANTE: Se o CD não tocar, verifique se o aparelho está ligado. Para ligá-lo pressione a tecla "POWER".

OBS: Durante a reprodução do CD, o display voltará a mostrar a hora. Para ver o número da faixa, pressione a tecla "CD DISPLAY".

<u>Para selecionar a faixa desejada</u>
Pressione a tecla Retroceder (⏮) ou a tecla Avançar (⏭) repetidamente, no modo STOP ou durante a reprodução, para selecionar faixas anteriores ou posteriores respectivamente.

<u>Para procurar um determinado trecho de uma faixa</u>

Durante a reprodução de uma faixa, pressione e segure a tecla Retroceder (⏮) ou a tecla Avançar (⏭) para procurar em alta velocidade o trecho desejado da faixa. Solte a tecla para que a reprodução continue a partir do trecho localizado.

FUNÇÃO REPEAT

Pressione a tecla “RAN/REP.” durante a reprodução de um CD para que uma ou todas as faixas sejam repetidas. Cada vez que a tecla “RAN/REP” é pressionada, muda-se a modalidade de repetição como mostrado a seguir.

Indicador da Função Repeat no display (REP.):

***- Piscando*:** Repete-se uma faixa continuamente.

***- Aceso Fixamente*:** Todas as faixas do CD são repetidas continuamente.

***- Apagado*:** Função Repeat desligada.

FUNÇÃO RANDOM (Reprodução Aleatória)

1. Pressione a tecla “RAN/REP.” 3 vezes durante a reprodução de um CD para ativar a função de reprodução aleatória das músicas. O indicador da função RANDOM (RAN.) aparecerá no display.
2. Para desativar esta função, pressione a tecla “RAN/REP.” mais uma vez. Nesse momento o indicador da função não aparecerá mais no display.

FUNÇÃO PROGRAM (Reprodução Programada do CD)

Podem ser programadas até 20 faixas para tocar na ordem de sua preferência:

1. Deslize a tecla “BUZZ- CD/AUX –RADIO” para a posição CD/AUX.
2. No modo STOP, pressione a tecla “PROGRAM”.
3. Pressione as teclas ⏮ ou ⏭ para selecionar a faixa desejada do CD.
4. Pressione a tecla “PROGRAM” quando o número da faixa desejada aparecer no display.
5. Repita as etapas 3 e 4 para programar outras faixas.
6. Pressione a tecla “PLAY/PAUSE” para iniciar a reprodução programada.

Para apagar a programação:

Pressione a tecla STOP ou abra a tampa do CD player.

ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO (AUX IN)

Este aparelho pode ser utilizado para reproduzir o som de outro aparelho de áudio externo, através da entrada auxiliar:

1) Deslize a tecla “BUZZ- CD/AUX –RADIO” para a posição CD/AUX.

2) Utilize um cabo P2xP2 (não incluído) para conectar um aparelho de áudio externo na entrada auxiliar de áudio “AUX IN”.

3) Inicie a reprodução do outro aparelho de áudio.

4) Ajuste o volume ao nível desejado utilizando a tecla “VOLUME”.

Nota: Por se tratar da simples reprodução do som de outros aparelhos de áudio, as funções Repeat, Random e Program não funcionam neste modo.

OBS.: Ao utilizar a entrada auxiliar, o aparelho interrompe automaticamente a reprodução do CD e inicia a reprodução do aparelho externo.

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO (PHONE)

Preferindo ouvir o som de seu aparelho sem perturbar pessoas ao redor, você pode fazer uso de um fone de ouvido (não incluído) conectando-o a saída “PHONE”. Enquanto um fone de ouvido estiver conectado ao aparelho, os alto-falantes ficarão mudos.

CONTROLE DE LUMINOSIDADE (DIMMER)

1. Deslize a tecla “DIMMER” para a posição “HIGH” para uma maior luminosidade ou para “LOW” para uma menor luminosidade do display.

RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA:	SOLUÇÃO:
O CD Player não funciona.	*1.Quando utilizando a entrada auxiliar a reprodução do CD é interrompida.* *2. Se mesmo assim o CD não tocar, verifique se o mesmo está em boas condições de leitura ou se a mídia é compatível.*
O aparelho não funciona com o cabo de alimentação.	*Verifique se a tomada de parede está realmente funcionando e também se o aparelho está chaveado para a voltagem correta.*
Recepção fraca do rádio.	*Para melhorar a recepção:* *AM: Tente mudar a posição do aparelho.* *FM: Estique o fio da antena.* *FM ST: Se estiver muito fraca, mude para FM.*

ESPECIFICAÇÕES

- **GERAL**

Fontes de Alimentação : AC 110/220V – 60/60Hz (ajustável manualmente)
DC 9V Bateria (Somente para backup do relógio)

Potência Máxima de Saída : 0,8W x 2 (Total: 1,6W RMS)
Consumo de energia AC : 14 W
Temperatura de operação : +5ºC ~ +35ºC
Impedância Saída Fone de Ouvido : 32 Ohms

- **RECEPÇÃO**

Faixas de Frequência do Rádio : FM: 88 – 108 MHz
AM: 530 – 1600 KHz

- **CD PLAYER**

Mídia Compatível : CD / CD-R / CD-RW
Resposta de Frequência : 100Hz – 16 KHz